

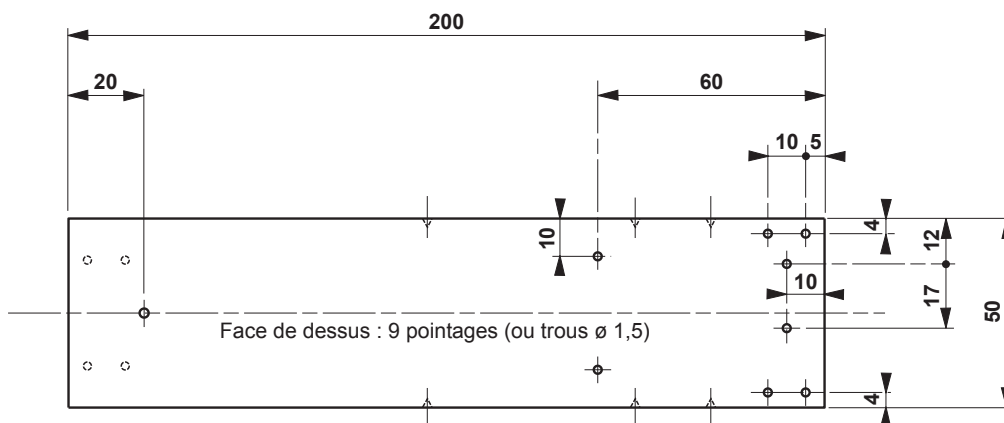
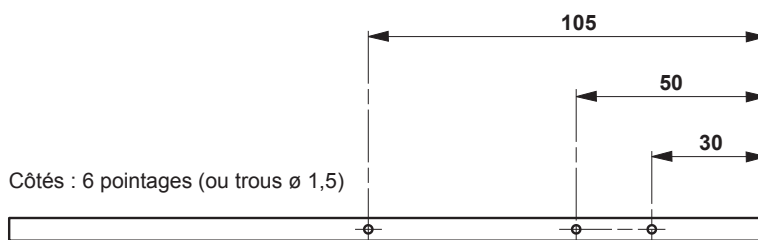



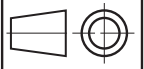
Tous les pointages représentés (9 sur la face de dessus, 4 sur la face de dessous + 6 sur les tranches) servent au positionnement des vis d'assemblage. Ils peuvent être pratiqués au moyen d'un pointeau ou par perçage  $\varnothing 1,5$  x profondeur 2 mm.


En cas de réalisation en commande numérique, pour les 4 trous de la face de dessous on peut réaliser des trous débouchants à partir de la face de dessus.

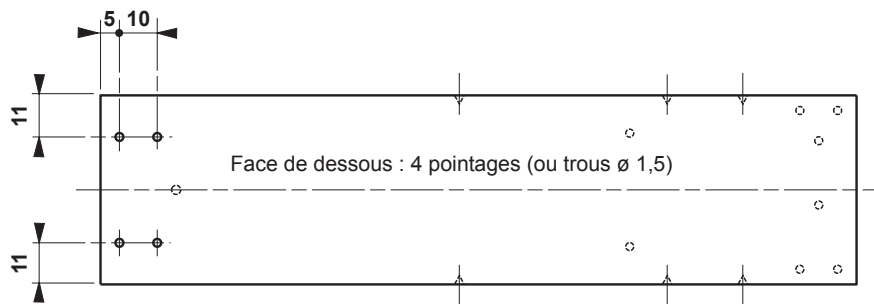

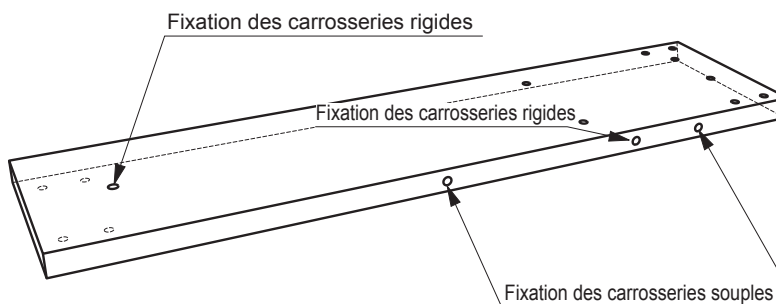

Selon le type de carrosserie montée, tous les pointages ne sont pas utiles :

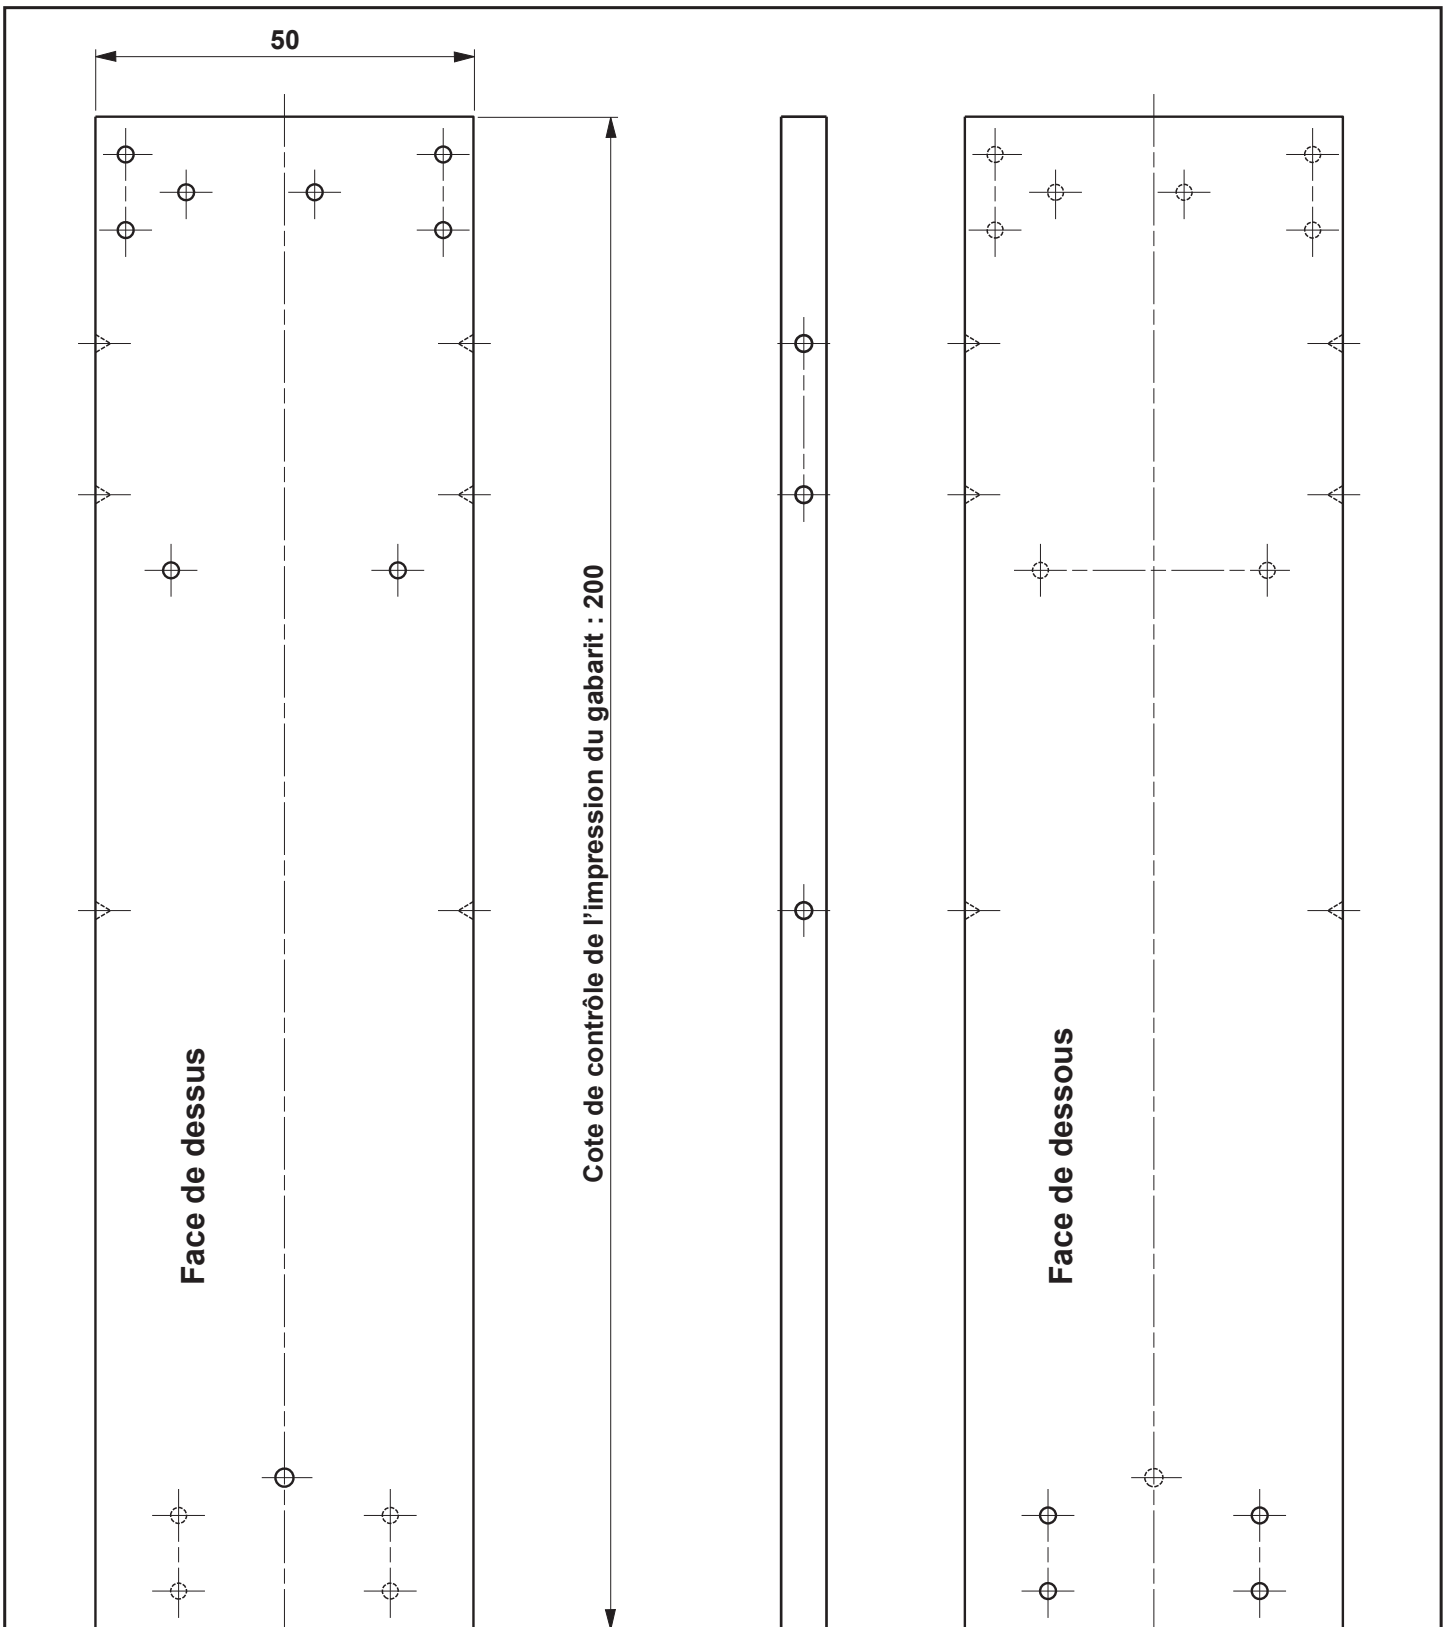

01	01	Chassis	PVC Expandé 200 x 50 x épaisseur 6 mm	
REPERE	NOMBRE	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES	
	Echelle 1 : 2		A4 PROJET <b>Dragster Compétition</b>	PARTIE <b>Châssis</b>
	Collège	Classe	TITRE DU DOCUMENT	
Nom	Date	Dessin de définition		



A utiliser en découpant les gabarits et en les plaçant sur le format PVC 50 x 200 du châssis.  
 Pointer au travers du papier au moyen d'un pointeau ou pointe sèche.  
 pour les pointages sur les tranches il est plus facile de tracer avec un réglet puis pointer.

01	01	Chassis	PVC Expansé 200 x 50 x épaisseur 6 mm	
REPERE	NOMBRE	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES	
		Echelle 1 : 1		A4
		Collège	Classe	
Nom		Date	PROJET <b>Dragster Compétition</b>	PARTIE <b>Châssis</b>
			TITRE DU DOCUMENT <b>Gabarit pour pointage de trous</b>	